
GARMIN®

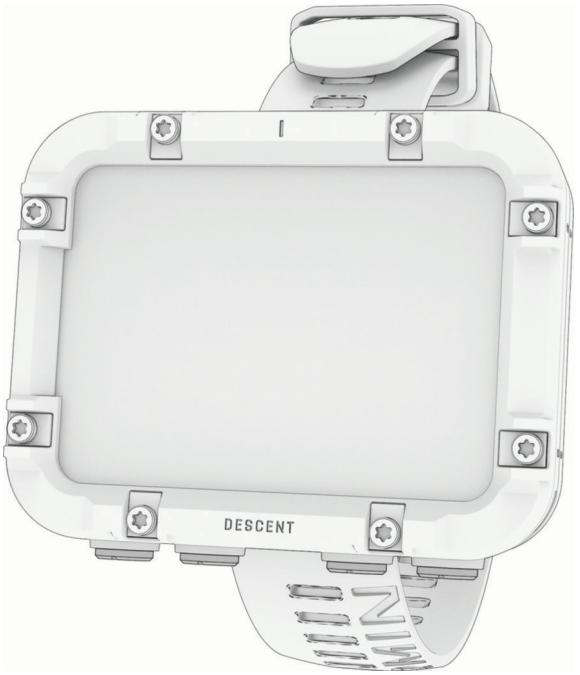

Descent™ X30

Manuale Utente

© 2025 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin, ANT+®, inReach® e QuickFit® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Descent™, Garmin Connect™, Garmin Dive™ e Garmin Express™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i loghi Bluetooth® appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

M/N: A05071

Sommario

Introduzione 1
- Operazioni iniziali 1
- Panoramica del dispositivo 1
- Comandi 2

Diving 2
- Avvertenza 0
  - Avvertenze relative alle immersioni 3
- Modalità di immersione 4
  - Uso della modalità di immersione in piscina 4
- Configurazione dell'immersione 5
  - Impostazioni avanzate della modalità di immersione 5
  - Impostazione dei gas 6
  - Impostazione di un avviso di immersione personalizzato 6
  - Impostazione delle soglie PO2 7
  - Tempo di non-volo 7
  - Personalizzare le schermate dati 8
- Schermate dati sulle immersioni 8
  - Schermate dati sulla modalità a gas singolo 9
  - Schermate dati sulla modalità multigas 10
  - Schermate dati relativi agli strumenti 11
- Fare immersioni 11
  - Navigazione con la bussola subacquea 12
  - Uso del cronometro per immersioni in modalità Strumenti 12
  - Cambio dei gas durante un'immersione 13
  - Effettuazione di una tappa di sicurezza 13
  - Come effettuare una tappa di decompressione 14
  - Visualizzazione della profondità dinamica 15
  - Come contrassegnare un evento di immersione 15
- Visualizzazione dell'app dell'intervallo in superficie 16
- Visualizzazione dell'app del registro immersioni 17
- Pianificare un'immersione 17
  - Calcolo del tempo NDL 17
  - Calcolo del gas di respirazione 18
  - Creazione di un piano di decompressione 18
  - Utilizzo dei piani di decompressione 18
  - Siti di immersione nelle vicinanze 19
- Immersione in quota 19
- Allarmi relativi all'immersione 20
- Terminologia subacquea 22

Bussola 22
- Impostazione della direzione della bussola 22
- Impostazione del riferimento nord 23
- Calibrazione della bussola 23

Navigazione 23
- Navigazione verso una posizione 23
  - Modifica di una posizione salvata 24

Connettività 24
- Funzioni di connettività allo smartphone 24
  - Associare lo smartphone 24
  - App Garmin Dive 24
- Sensori wireless 24
  - Telecomando inReach® 24

Impostazioni 25
- Impostazioni dello schermo e della luminosità 25
- Impostazioni di sistema 26
  - Impostazione del passcode del dispositivo 26
  - Impostazione dei satelliti 27
  - Disattivazione dell'impostazione Avvio automatico da bagnato 27
  - Ripristino di tutte le impostazioni predefinite 27
  - Visualizzare le informazioni sul dispositivo 27

Info sul dispositivo 28

Ricarica del dispositivo 28
Vestibilità del computer per immersioni 29
Sostituzione dei cinturini 30
Applicazione della pellicola protettiva 31
Specifiche 33
Informazioni sulla batteria 33
Manutenzione del dispositivo 34
Pulizia del dispositivo 34
Campi dati 35

Risoluzione dei problemi 37

Aggiornamenti del prodotto 37
Ulteriori informazioni 37
Il dispositivo visualizza la lingua errata 37
Lo smartphone è compatibile con il dispositivo? 37
Il telefono non si connette al dispositivo 38
Diving 38
Reimpostazione del carico dei tessuti 38
Reimpostazione della pressione di superficie 38
Acquisizione del segnale satellitare 38
Miglioramento della ricezione dei satelliti GPS 39

Introduzione

⚠ AVVERTENZA

Per *avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti*, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.


Operazioni iniziali

Al primo utilizzo del computer per immersioni, è necessario effettuare le seguenti operazioni per configurarlo e per familiarizzare con le funzioni base.

1. Tenere premuto **PWR** per almeno 1 secondo per accendere il computer per immersioni (*Panoramica del dispositivo*, pagina 1).
2. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

   Durante la configurazione iniziale, è possibile associare lo smartphone al computer per immersioni per ricevere notifiche, sincronizzare attività e molto altro (*Associare lo smartphone*, pagina 24).
3. Caricare il computer per immersioni (*Ricarica del dispositivo*, pagina 28).
4. Iniziare un'immersione (*Fare immersioni*, pagina 11).

Panoramica del dispositivo

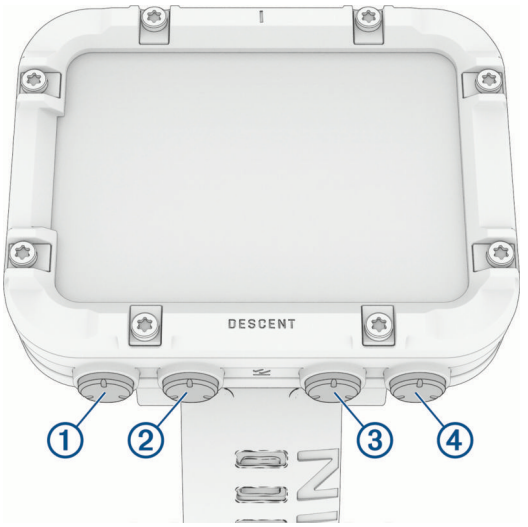

① BACK / PWR

- premere per tornare alla schermata precedente.
- Tenere premuto per accendere il computer per immersioni.
- Tenere premuto per visualizzare il menu dei comandi (*Comandi*, pagina 2).

② PREV

- premere per scorrere tra i menu o le schermate dei dati.

③ NEXT

- premere per scorrere tra i menu o le schermate dei dati.

④ ENTER

- premere per scegliere un'opzione in un menu.
- Nel corso di un'immersione, premere per visualizzare il menu relativo all'immersione.

Comandi

Il menu comandi consente di accedere rapidamente alle funzioni e alle opzioni del dispositivo.

In qualsiasi schermata, tenere premuto **BACK**.

Controllo	Descrizione
	Selezionare per tornare alla schermata principale.
	Selezionare per regolare la luminosità e mostrare le impostazioni (*Impostazioni dello schermo e della luminosità*, pagina 25).
	Selezionare per attivare la modalità piscina (*Uso della modalità di immersione in piscina*, pagina 4).
	Selezionare per bloccare i pulsanti per evitare pressioni involontarie.
	Selezionare per attivare la tecnologia Bluetooth® ed effettuare la connessione a uno smartphone compatibile (*Associare lo smartphone*, pagina 24).
	Selezionare per salvare la posizione corrente e per potervi tornare in un secondo momento (*Navigazione*, pagina 23).
	Selezionare per aprire il menu delle impostazioni (*Impostazioni*, pagina 25).
	Selezionare per spegnere il dispositivo.

Diving

⚠ AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite di seguito potrebbe causare incidenti e lesioni gravi o mortali.

Avvertenze relative alle immersioni

- Le funzioni di immersione di questo dispositivo sono dedicate esclusivamente ai subacquei esperti. Questo dispositivo non deve essere utilizzato come unico computer per le immersioni. L'immissione di informazioni non corrette nel dispositivo relative alle immersioni può causare lesioni gravi o morte.
- Non superare la profondità di immersione massima per il dispositivo (*Specifiche*, pagina 33).
- Verificare di aver compreso il funzionamento, le schermate e le limitazioni del dispositivo. In caso di domande su questo manuale o sul dispositivo, risolvere sempre le eventuali discrepanze o dubbi prima di immergersi con il dispositivo. L'utente è l'unico responsabile della propria sicurezza.
- Esiste sempre il rischio di patologie da decompressione (DCI) per qualsiasi profilo di immersione, anche seguendo il piano di immersione fornito dalle relative tabelle o da un dispositivo per le immersioni. Nessuna procedura, dispositivo per l'immersione o tabella di immersione eliminerà la possibilità di una patologia DCI o derivante dalla tossicità dell'ossigeno. Lo stato fisiologico di un individuo può variare da un giorno all'altro. Questo dispositivo non tiene conto di queste variazioni. Si consiglia vivamente di rimanere entro i limiti forniti da questo dispositivo per ridurre al minimo il rischio di patologie DCI. Consultare un medico in merito alla propria forma fisica prima di immergersi.
- Utilizzare sempre una strumentazione di riserva, incluso un indicatore di profondità, un indicatore della pressione subacquea e un timer o un orologio. Per immergersi con questo dispositivo è necessario avere accesso alle tabelle di decompressione.
- Effettuare i controlli di sicurezza prima dell'immersione, ad esempio controllare il corretto funzionamento del dispositivo e le impostazioni, il funzionamento dello schermo, il livello della batteria, la pressione delle bombole, i tubi e la presenza di bolle per verificare che non vi siano perdite.
- Questo dispositivo non deve essere condiviso tra più utenti durante un'immersione. I profili subacquei sono specifici per ogni utente e utilizzando un altro profilo si può incorrere in informazioni fuorvianti che potrebbero causare lesioni o morte.
- Per motivi di sicurezza, non immergersi mai da soli. È opportuno immergersi con un buddy designato, anche se è presente qualcuno che controlla l'immersione dalla superficie. È inoltre necessario restare in compagnia di altre persone per un periodo di tempo prolungato dopo un'immersione, poiché una potenziale DCI potrebbe insorgere più tardi o essere attivata dalle attività in superficie.
- Questo dispositivo non è concepito per le attività di immersione commerciali o professionali. È destinato esclusivamente alle attività ricreative. Le attività subacquee professionali potrebbero esporre l'utente a profondità eccessive o a condizioni che aumentano il rischio di DCI.
- Non immergersi con una bombola con del gas se non si è verificato personalmente il relativo contenuto e inserito il valore analizzato nel dispositivo. La mancata verifica del contenuto delle bombole e dell'inserimento dei valori del gas corretti nel dispositivo generano informazioni di pianificazione dell'immersione errate e possono causare lesioni gravi o morte.
- Immergersi con più di una miscela di gas rappresenta un rischio maggiore rispetto all'immersione con una singola miscela di gas. Gli errori relativi all'uso di più miscele di gas possono causare lesioni gravi o morte.
- Garantire sempre una risalita sicura. Una risalita rapida aumenta il rischio di DCI.
- Disattivare la funzione di blocco deco sul dispositivo può causare un rischio elevato di DCI, che a sua volta può causare lesioni personali o morte. Disattivare questa funzione è ad esclusivo rischio dell'utente.
- Non effettuare una tappa di decompressione necessaria può causare lesioni gravi o morte. Non risalire mai sopra la profondità della tappa di decompressione visualizzata.
- Anche qualora la tappa di decompressione non fosse necessaria, fermarsi sempre a 3-5 metri (9,8-16,4 piedi) di profondità per 3 minuti.

Modalità di immersione

Il computer Descent X30 supporta cinque modalità di immersione. Ciascuna modalità di immersione ha quattro fasi: pre-check immersione, display di superficie, in immersione e post immersione. Durante il controllo preliminare all'immersione, è possibile confermare le impostazioni di immersione prima di iniziarla (*Configurazione dell'immersione*, pagina 5). La fase di superficie mostra le schermate dati per la modalità di immersione (*Schermate dati sulle immersioni*, pagina 8). La fase di immersione mostra i dati sull'immersione in corso e altre funzioni del dispositivo, come il GPS, sono disattivate (*Fare immersioni*, pagina 11). Al termine dell'immersione, è possibile visualizzarne un riepilogo (*Visualizzazione dell'app del registro immersioni*, pagina 17).

Gas singolo: questa modalità consente di immergersi con una singola miscela di gas. È possibile impostare fino a 11 ulteriori gas come gas di riserva.

Multigas: questa modalità consente di configurare più miscele di gas e di passare da un gas all'altro durante l'immersione. È possibile impostare il contenuto di ossigeno da 5% a 100%. Questa modalità supporta un gas per il fondale e fino a 11 ulteriori gas per la decompressione o la riserva.

NOTA: i calcoli di decompressione del limite di assenza di decompressione (NDL) e del tempo alla superficie (TTS) includono l'uso del gas per il fondale e del gas di decompressione. I gas di riserva non vengono utilizzati per i calcoli dei valori NDL e TTS finché non vengono attivati durante un'immersione.

Indicatore: questa modalità consente di immergersi con funzioni di base del timer sul fondale.

NOTA: dopo l'immersione in modalità indicatore, il computer per immersioni può essere utilizzato in questa stessa modalità soltanto per ulteriori 24 ore.

Uso della modalità di immersione in piscina

Quando il dispositivo è in modalità di immersione in piscina, le funzioni di carico dei tessuti e di blocco della decompressione funzionano normalmente, ma le immersioni non vengono salvate nell'apposito registro.

1. Tenere premuto **BACK** per visualizzare il menu dei comandi.
2. Selezionare .

La modalità di immersione in piscina viene disattivata automaticamente a mezzanotte.

Configurazione dell'immersione

È possibile personalizzare le impostazioni di immersione in base alle proprie esigenze. Alcune impostazioni non sono applicabili a tutte le modalità di immersione. Inoltre, è possibile modificare le impostazioni prima di iniziare un'immersione.

Selezionare **Conf imm**.

Gas: imposta le miscele di gas utilizzate nelle modalità di immersione con gas (*Impostazione dei gas*, pagina 6). È possibile utilizzare fino a dodici gas per ciascuna modalità di immersione con gas.

Prudenza: imposta il livello di prudenza per i calcoli della decompressione. Un'impostazione più alta di prudenza consiste in tempi più brevi sul fondale e in tempi più lunghi di risalita. L'opzione Personalizzato consente di impostare un fattore gradiente personalizzato.

NOTA: verificare di conoscere i fattori di risalita prima di impostare un livello personalizzato di prudenza.

Tipo di acqua: imposta il tipo di acqua.

PO2: imposta le soglie di pressione parziale di ossigeno (PO2), in bar, per la profondità operativa massima (MOD), la decompressione, le avvertenze e gli avvisi critici (*Impostazione delle soglie PO2*, pagina 7).

Avvisi subacquea: imposta gli avvisi personalizzati per le immersioni con gas (*Impostazione di un avviso di immersione personalizzato*, pagina 6).

Impostazioni dello schermo: personalizza le schermate dati per ciascuna modalità di immersione (*Schermate dati sulle immersioni*, pagina 8). .

Tappa sicur: cambia la durata della tappa di sicurezza.

Ultima tappa deco: imposta la profondità della tappa di decompressione finale.

Ritardo fine immersione: imposta il tempo necessario affinché l'orologio concluda e salvi un'immersione dopo essere risaliti in superficie.

Scelte rapide immersioni: assegna tasti di scelta rapida da utilizzare durante le immersioni (*Configurazione dell'immersione*, pagina 5).

Impostazioni avanzate: personalizza le impostazioni avanzate della modalità di immersione (*Impostazioni avanzate della modalità di immersione*, pagina 5).

Impostazioni avanzate della modalità di immersione

Selezionare **Conf imm > Impostazioni avanzate**.

Tocca due volte per scorrere: consente l'uso del doppio tocco sul computer per immersioni per scorrere tra le schermate di dati delle immersioni. Se si riscontra uno scorrimento accidentale, è possibile utilizzare l'opzione Sensibilità per regolare la reattività.

Immersione silenziosa: disattiva tutti i toni e le vibrazioni per gli avvisi durante le attività di immersione.

Bussola: calibra e imposta il riferimento nord per la bussola subacquea (*Calibrazione della bussola*, pagina 23).

Tempo di non volo: consente di impostare la modalità timer non-volo con conto alla rovescia (*Tempo di non-volo*, pagina 7).

Unità: imposta le unità di misura di distanza, profondità e temperatura per l'immersione.

Blocco deco: disattiva la funzione di blocco della decompressione. Questa funzione impedisce di effettuare immersioni con gas per 24 ore, se viene violata una soglia di decompressione per più di tre minuti.

NOTA: è comunque possibile disattivare la funzione di blocco della decompressione anche dopo aver violato una soglia di decompressione.

Impostazione dei gas

È possibile immettere fino a dodici gas per ciascuna modalità di immersione con gas. I calcoli della decompressione includono i gas per la decompressione, ma non i gas per la riserva.

1. Selezionare **Conf imm** > **Gas**.
2. Selezionare una modalità di immersione.
3. Selezionare il primo gas nell'elenco.

   Per le modalità di immersione a gas singolo o multigas, questo è il gas per il fondale.
4. Selezionare **Ossigeno** e immettere la percentuale di ossigeno della miscela di gas.
5. Selezionare **Elio** e immettere la percentuale di elio della miscela di gas.

   Il computer per immersioni calcola la percentuale di azoto rimanente.
6. Premere **BACK**.
7. Selezionare un'opzione:

   NOTA: non tutte le opzioni sono disponibili per tutte le modalità di immersione.
   - Selezionare **Aggiungi riserva** e immettere la percentuale di ossigeno ed elio per il gas di riserva.
   - Selezionare **Aggiungi nuovo**, immettere la percentuale di ossigeno ed elio e selezionare **Modo** per impostare la modalità di impiego del gas, ad esempio decompressione o riserva.

     NOTA: per la modalità di immersione multigas, è possibile selezionare **Imposta come gas di discesa** per impostare un gas di decompressione come gas da utilizzare per la discesa.

Impostazione di un avviso di immersione personalizzato

1. Selezionare **Conf imm** > **Avvisi subacquea**
2. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Aggiungi avviso** per aggiungere un nuovo avviso.
   - Selezionare il nome dell'avviso per modificare un avviso esistente.
3. Se necessario, attivare l'avviso.
4. Selezionare un'opzione:

   NOTA: non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i tipi di avviso.
   - Selezionare **Profondità** per specificare la profondità che deve attivare l'avviso.
   - Selezionare **Etichetta** per inserire un nome per l'avviso.
   - Selezionare **Ora** per specificare l'intervallo di tempo che deve attivare l'avviso.
   - Selezionare **Ripetuta** per specificare se l'avviso deve attivarsi una volta o a intervalli ripetuti.
   - Selezionare **Direzione** per specificare se l'avviso deve essere attivato per la risalita, la discesa o entrambi.
   - Selezionare **Tipi di immersione** per specificare quali modalità di immersione devono consentire l'attivazione dell'avviso.
   - Selezionare **Toni e vibrazione** per impostare il tono di avviso, la vibrazione o nessuno dei due.
   - Selezionare **Pop-up** per attivare una notifica pop-up per l'avviso.
   - Selezionare **Anteprima avviso** per vedere come l'avviso viene visualizzato e il relativo tono durante un'immersione.

Impostazione delle soglie PO2

È possibile configurare le soglie dei messaggi di avviso della pressione parziale dell'ossigeno (PO2), in bar.

1 Selezionare **Conf imm** > **PO2**.

2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **MOD/PO2 in deco** per impostare la profondità operativa massima (MOD) e la soglia PO2 di decompressione per il gas sul fondale pianificato, prima di iniziare la risalita e passare al gas di decompressione con la percentuale più alta di ossigeno.

  NOTA: il computer per immersioni non scambia automaticamente i gas. È necessario selezionare il gas.
- Selezionare **Avvertenza PO2** per impostare la soglia per il livello di concentrazione di ossigeno più alto da raggiungere senza fatica.
- Selezionare **PO2 critico** per impostare la soglia per il livello di concentrazione di ossigeno massimo da raggiungere.

3 Immettere un valore.

Se si raggiunge un valore di soglia PO2 critico durante un'immersione, sul computer per immersioni viene visualizzato un messaggio di avviso (*Allarmi relativi all'immersione*, pagina 20).

Tempo di non-volo

Dopo un'immersione, potrebbe essere necessario attendere diverse ore prima che sia sicuro prendere un aereo. Per indicare il tempo di non volo rimanente, viene visualizzato sulla schermata iniziale. È possibile visualizzare ulteriori dettagli nell'app dell'intervallo in superficie (*Visualizzazione dell'app dell'intervallo in superficie*, pagina 16).

Selezionare **Conf imm** > **Impostazioni avanzate** > **Tempo di non volo**.

Modalità Tempo di non volo	Tipo di immersione	Tempo di non-volo
Standard o 24 ore	Durata massima dell'immersione di 3 minuti o profondità massima di 5 m (15 piedi).	0 ore
Standard	Immersione senza decompressione a più di 48 ore dalla precedente immersione.	12 ore
Standard	Più immersioni senza decompressione subisce immersioni entro 48 ore.	18 ore
Standard	Immersione con tappa di decompressione completata.	24 ore
24 ore	Immersione senza strumenti che non ha violato il piano di decompressione.	24 ore
Standard o 24 ore	Immersione con strumenti o immersione che ha violato il piano di decompressione.	48 ore

Personalizzare le schermate dati

È possibile visualizzare, nascondere e modificare il layout e i contenuti delle schermate dati per ciascuna modalità di immersione.

1. Selezionare **Conf imm** > **Impostazioni dello schermo**.
2. Selezionare una modalità di immersione da personalizzare.
3. Selezionare **Pagine Dati**.
4. Selezionare una schermata dati da personalizzare.
5. Selezionare .
6. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Layout** per impostare il numero di campi dati nella schermata.
   - Selezionare **Campi dati**, quindi selezionare un campo per modificarne il contenuto.
     SUGGERIMENTO: per un elenco di tutti i campi dati disponibili, consultare *Campi dati*, pagina 35.
   - Selezionare **Riordina** per modificare la posizione della pagina dati nella sequenza.
   - Selezionare **Rimuovi** per rimuovere la pagina dati dalla sequenza.

   NOTA: non tutte le opzioni sono disponibili per ciascuna schermata dati.
7. Se necessario, selezionare **Aggiungi nuovo** per aggiungere una pagina dati alla sequenza.
   È possibile aggiungere una pagina dati personalizzata oppure selezionare una delle pagine dati predefinita.

Schermate dati sulle immersioni

È possibile premere **NEXT** o toccare due volte il dispositivo per scorrere attraverso le schermate di dati.

Nelle impostazioni delle attività, è possibile riordinare le schermate dati predefinite, aggiungere un cronometro da immersione e aggiungere schermate dati personalizzate (*Personalizzare le schermate dati*, pagina 8). È possibile personalizzare i campi dati su alcune schermate.

Schermate dati sulla modalità a gas singolo


La schermata dati per la modalità di immersione a gas singolo mostra i principali dati di immersione, tra cui il gas di respirazione, la velocità di salita o discesa e la profondità corrente. È possibile premere **NEXT** per visualizzare la bussola (*Navigazione con la bussola subacquea*, pagina 12) e dati aggiuntivi, come la massima profondità raggiunta, il tempo alla superficie (TTS), l'ora e la temperatura.



1	Il livello di azoto (N2) e di Elio (He) a carico dei tessuti. Verde: da 0 a 79% a carico dei tessuti. Giallo: da 80 a 99% a carico dei tessuti. Rosso: 100% o superiore a carico dei tessuti.
2	La velocità di risalita. Verde: buona. La risalita è inferiore a 7,9 m (26 piedi) al minuto. Giallo: moderatamente alta. La risalita è tra 7,9 e 10,1 m (26 e 33 piedi) al minuto. Rosso: troppo alta. La risalita è superiore a 10,1 m (33 piedi) al minuto.
3	Il livello della pressione di ossigeno (PO2) parziale.

Schermate dati sulla modalità multigas


La schermata dati per le modalità di immersione multigas mostra i dati principali relativi all'immersione, tra cui il gas di respirazione, la velocità di salita o discesa, la profondità massima raggiunta, il fattore gradiente in superficie, l'ora del giorno e la temperatura. È possibile premere **NEXT** per visualizzare la bussola per le immersioni (*Navigazione con la bussola subacquea*, pagina 12).

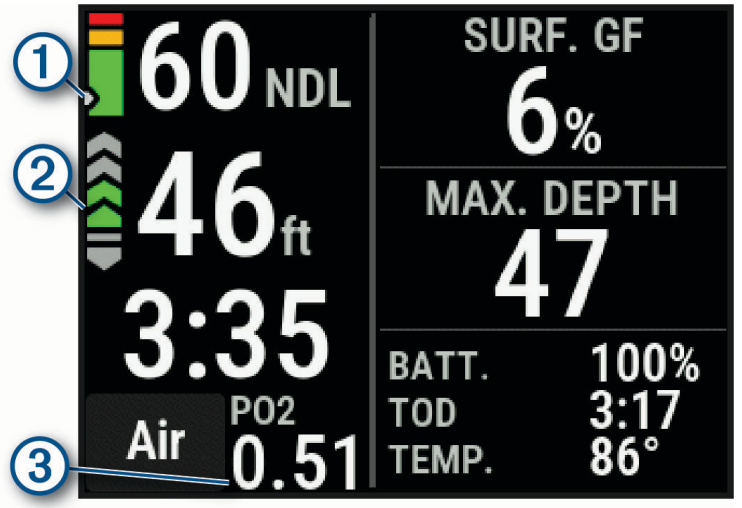

1	Il livello di azoto (N2) e di Elio (He) a carico dei tessuti. Verde: da 0 a 79% a carico dei tessuti. Giallo: da 80 a 99% a carico dei tessuti. Rosso: 100% o superiore a carico dei tessuti.
2	La velocità di risalita. Verde: buona. La risalita è inferiore a 7,9 m (26 piedi) al minuto. Giallo: moderatamente alta. La risalita è tra 7,9 e 10,1 m (26 e 33 piedi) al minuto. Rosso: troppo alta. La risalita è superiore a 10,1 m (33 piedi) al minuto.
3	Il livello della pressione di ossigeno (PO2) parziale.

Schermate dati relativi agli strumenti

La schermata dati principale per la modalità di immersione strumenti visualizza i dati per l'immersione corrente, tra cui la profondità corrente, la temperatura più bassa durante l'immersione e il cronometro (*Uso del cronometro per immersioni in modalità Strumenti*, pagina 12). Premendo **NEXT**, è possibile visualizzare la bussola per le immersioni a schermo intero (*Navigazione con la bussola subacquea*, pagina 12).

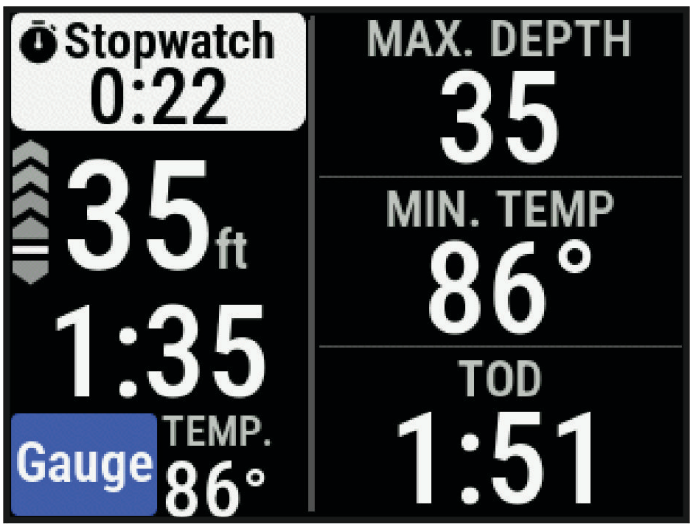

Fare immersioni

AVVISO

Se si ripone il computer per immersioni quando è ancora bagnato, potrebbe accendersi inavvertitamente e scaricare così la batteria.

NOTA: per impostazione predefinita, il computer per immersioni si accende automaticamente quando rileva la presenza di acqua (*Disattivazione dell'impostazione Avvio automatico da bagnato*, pagina 27).

1. Se necessario, selezionare **Mod imm**, poi scegliere una modalità.
2. Selezionare **Inizia immersione con**.
3. Leggere le opzioni di impostazione dell'immersione e, se necessario, selezionare **Visual. tutte imp.** per modificarle (*Configurazione dell'immersione*, pagina 5).
4. Attendere con il braccio fuori dall'acqua finché il dispositivo non acquisisce i segnali GPS e il **GPS** non diventa verde (opzionale).

   Il computer per immersioni necessita dei segnali GPS per salvare la posizione di ingresso dell'immersione.
5. Selezionare **Conferma**.
6. Iniziare a scendere.

   Il timer dell'attività sia avvia automaticamente quando si raggiunge la profondità di 1,2 m (4 piedi).

   NOTA: se si inizia un'immersione senza aver selezionato una modalità di immersione, il dispositivo selezionerà la modalità e le impostazioni utilizzate più di recente.
7. Selezionare un'opzione:
   - Premere **NEXT** per scorrere le schermate dei dati e la bussola subacquea.

     SUGGERIMENTO: è anche possibile toccare due volte il dispositivo per scorrere tra le schermate dati.
   - Premere **ENTER** per visualizzare il menù In immersione.
8. Quando si è pronti per concludere l'immersione, risalire in superficie.

9 Tenere il braccio fuori dall'acqua in modo che il computer per immersioni possa acquisire i segnali GPS e salvare la posizione di emersione (opzionale).

10 Attendere che il timer **FINE IM.** avvii il conto alla rovescia.

NOTA: quando si risale a 1 metro (3,3 piedi), il timer FINE IM. inizia il conto alla rovescia (*Configurazione dell'immersione*, pagina 5). È possibile premere ENTER e selezionare Interr. immers. per salvare l'immersione prima dello scadere del timer.

Il computer per immersioni salva l'attività di immersione.

SUGGERIMENTO: è possibile visualizzare la cronologia delle immersioni nell'app del registro delle immersioni (*Visualizzazione dell'app del registro immersioni*, pagina 17).

Asciuga il computer per immersioni.

Navigazione con la bussola subacquea

1 Durante un'immersione, scorrere fino alla bussola subacquea.

NOTA: l'aspetto della bussola per immersioni può variare se la si visualizza in un campo dati.



La bussola indica la direzione seguita ①.

2 Premere **ENTER**.

3 Selezionare **Bussola**.

4 Selezionare un'opzione:

- Per impostare la direzione, selezionare **Imposta direzione**.
  La bussola indica le deviazioni ③ dalla direzione impostata ②.
- Per impostare nuovamente la direzione, selezionare **Cambia direzione**.
- Per cambiare la direzione di 180 gradi, selezionare **Imposta Recipr.**.
  NOTA: la bussola indica la direzione opposta con un segno rosso.
- Per impostare la direzione a sinistra o destra di 90 gradi, selezionare **Imposta 90° Sx** o **Imposta 90° Dx**.
- Per eliminare la direzione, selezionare **Cancella direz.**.

Uso del cronometro per immersioni in modalità Strumenti

1 Avviare un'immersione in modalità **Indicatore**.

2 Premere **ENTER**.

3 Selezionare **Avvia cronom.**.

4 Selezionare un'opzione:

- Per interrompere l'utilizzo del cronometro, premere **ENTER** e selezionare **Ferma cronom.**.
- Per riavviare il cronometro, premere **ENTER** e selezionare **Azzera cronom.**.


Cambio dei gas durante un'immersione

1 Inizia un'attività di immersione con gas.
2 Selezionare un'opzione:
   - Premere **ENTER**, selezionare **Gas**, quindi selezionare un gas per la riserva o la decompressione.
     NOTA: se necessario, è possibile selezionare **Aggiungi nuovo** e immettere un nuovo gas.
   - Immergersi fino a raggiungere la soglia **MOD/PO2 in deco** (*Impostazione delle soglie PO2*, pagina 7).
     Il computer per immersioni richiede di passare al gas con la percentuale più alta di ossigeno.
     NOTA: il computer per immersioni non scambia automaticamente i gas. È necessario selezionare il gas.

Effettuazione di una tappa di sicurezza

È necessario effettuare una tappa di sicurezza durante ogni immersione per ridurre il rischio di patologie da decompressione.

1 Dopo un'immersione di almeno 11 m (35 piedi), risalire a 5 m (15 piedi).
   Le informazioni sulla tappa di sicurezza vengono visualizzate sulle schermate dati.

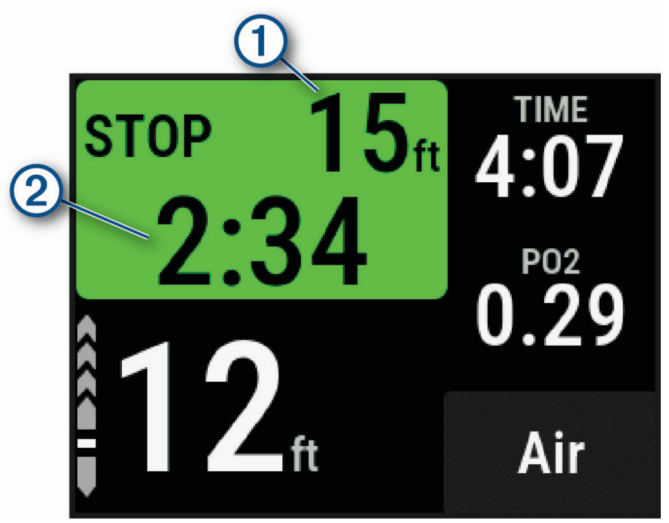

1	La profondità del soffitto di decompressione.
2	Il timer della tappa di sicurezza. Quando ci si trova a meno di 1 m (5 piedi) dal soffitto di decompressione, il timer avvia il conto alla rovescia.


2 Rimanere a meno di 2 m (8 piedi) dal soffitto di decompressione finché il timer non raggiunge lo zero.
   NOTA: se si risale a più di 3 m (8 piedi) al di sopra del soffitto di decompressione, il timer della tappa di sicurezza viene sospeso e il dispositivo avvisa della necessità di scendere al di sotto del soffitto di decompressione. Se si scende al di sotto di 11 m (35 piedi), il timer della tappa di sicurezza viene azzerato.
3 Continuare la risalita in superficie.

Come effettuare una tappa di decompressione

Durante un'immersione, è necessario effettuare sempre tutte le tappe di decompressione necessarie per ridurre il rischio di patologie da decompressione. Saltare una tappa di decompressione è molto pericoloso.

1 Iniziare la salita quando si supera il tempo limite di non decompressione (NDL).

Le informazioni sulle tappe di decompressione vengono visualizzate nelle pagine dati.

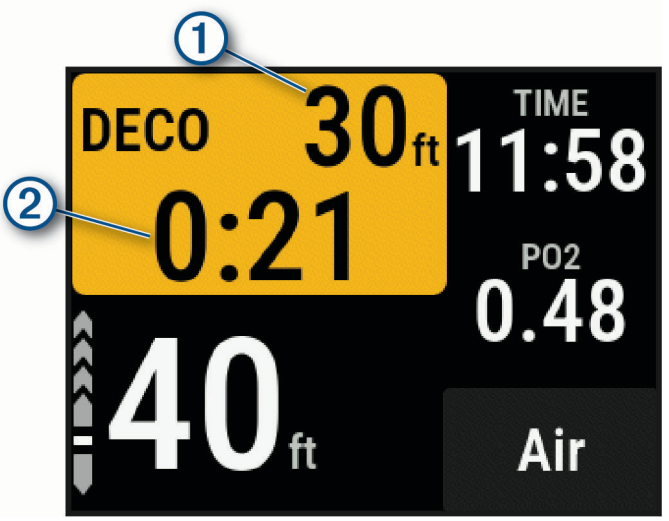

1	La profondità del soffitto di decompressione.
2	Il timer di arresto della decompressione.

2 Rimanere entro 0,6 m (2 piedi) di profondità dal soffitto di decompressione fino a quando il timer di arresto della decompressione non raggiunge lo zero.


NOTA: se si sale oltre 0,6 m (2 piedi) dal soffitto di decompressione, il timer di arresto della decompressione viene messo in pausa e il dispositivo avvisa di scendere al di sotto di questo valore. La profondità e il soffitto di decompressione lampeggiano in rosso finché non si rientra nel margine di sicurezza.

3 Continuare a risalire in superficie o verso la successiva tappa di decompressione.

Visualizzazione della profondità dinamica

Durante un'immersione con gas, la schermata dati della profondità dinamica mostra il profilo della profondità per l'immersione fino a questo momento, insieme al piano con proiezione di salita in superficie. Il piano di risalita mostra le tappe di decompressione o le soste di sicurezza (se configurate), oltre ai cambi di gas.

Durante un'immersione con gas, premere **NEXT** per vedere la schermata dati della profondità dinamica.

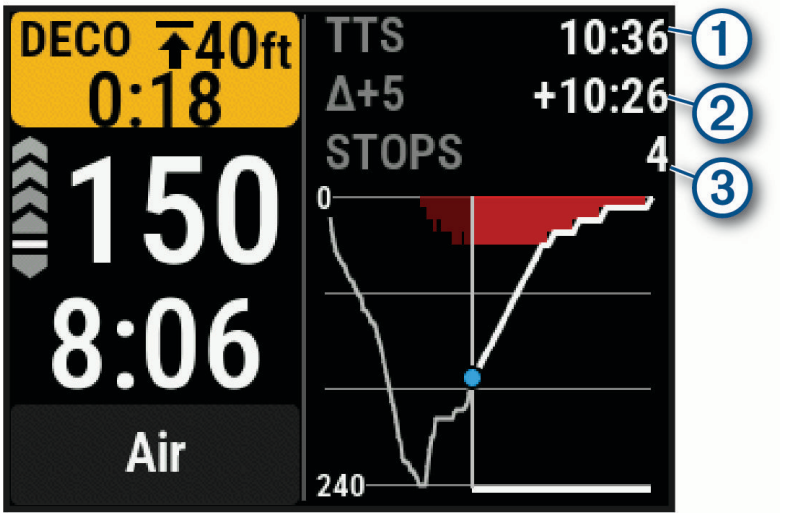

①	La quantità di tempo necessaria per risalire in sicurezza in superficie, includendo le tappe per la decompressione.
②	La differenza tra il tempo necessario per risalire in modo sicuro in superficie e il tempo necessario per risalire in modo sicuro in superficie, se si rimane per 5 minuti alla profondità attuale. Quando non ci si trova in una tappa di decompressione, questo campo viene sostituito con il campo dati NDL Δ 3 M o NDL Δ 10 FT. Questo è il proprio tempo limite di non decompressione (NDL) se si sale di 3 m (10 piedi) a partire dalla profondità attuale.
③	Le tappe successive.

Come contrassegnare un evento di immersione

È possibile utilizzare il collegamento ai segnalibri per contrassegnare un evento durante l'immersione. Ad esempio, puoi usarlo per tenere nota di un punto di interesse o del raggiungimento di un punto specifico.

1. Personalizzare una combinazione di pulsanti per la funzione segnalibro (*Configurazione dell'immersione*, pagina 5).
2. Durante un'immersione, tieni premuta la combinazione di tasti personalizzata per aggiungere un segnalibro a un evento.


   Viene creato un registro e il segnalibro viene visualizzato come evento per l'immersione nell'app del registro immersioni (*Visualizzazione dell'app del registro immersioni*, pagina 17).

Visualizzazione dell'app dell'intervallo in superficie

L'app dell'intervallo in superficie mostra il livello di carico dei tessuti di azoto (N2) ed elio (He), le unità di tossicità dell'ossigeno (OTU) correnti e la percentuale nel sistema nervoso centrale (CNS).

NOTA: l'OTU accumulato durante un'immersione si esaurisce dopo 24 ore.

1 Selezionare **SI**.

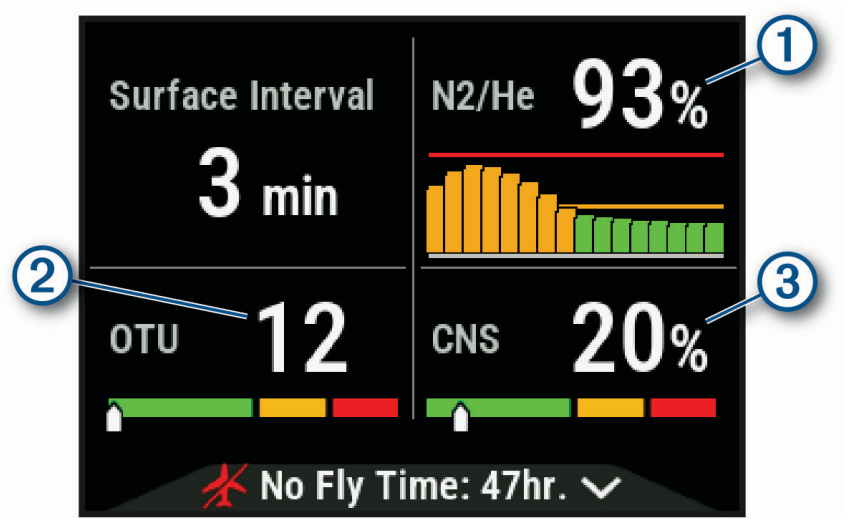

1	Verde: da 0 a 79% a carico dei tessuti. Giallo: da 80 a 99% a carico dei tessuti. Rosso: 100% o superiore a carico dei tessuti.
2	Verde: da 0 a 249 di OTU. Giallo: da 250 a 299 di OTU. Rosso: 300 o più di OTU.
3	Verde: da 0 a 79% di tossicità dell'ossigeno nel SNC. Giallo: da 80 a 99% di tossicità dell'ossigeno nel SNC. Rosso: 100% o superiore di tossicità dell'ossigeno nel SNC.

2 Premere **NEXT** per visualizzare il periodo rimanente di non-volo e l'ora del giorno in cui termina tale periodo.

Visualizzazione dell'app del registro immersioni

L'app del registro immersioni mostra i riepiloghi delle immersioni effettuate di recente.

1. Selezionare **Registro immersioni** per visualizzare l'immersione più recente.
2. Se necessario, premere **NEXT** per selezionare un'immersione diversa.
3. Premere **ENTER** per vedere una panoramica e un grafico della profondità per l'attività.
4. Selezionare un'opzione:
   - Per visualizzare una cronologia degli eventi significativi per l'immersione, come ad esempio il momento in cui si raggiunge la profondità massima e quando è iniziata una tappa di decompressione, selezionare **Eventi**.
   - Per visualizzare un grafico della temperatura per l'immersione, selezionare **Temperatura**.
   - Per visualizzare le posizioni di ingresso e uscita per l'immersione, selezionare **Posizione**.

     NOTA: il computer per immersioni mostra le posizioni di ingresso e di uscita solo se il GPS ha avuto il tempo sufficiente per calcolarle in superficie.
   - Per visualizzare ulteriori informazioni sull'immersione, selezionare **Tutte le stat.**.
   - Per rimuovere l'attività dal computer, selezionare **Menu** > **Elimina**.

     NOTA: l'eliminazione di un'attività dall'app del registro delle immersioni non influisce sui calcoli di carico dei tessuti.

Pianificare un'immersione

È possibile utilizzare il computer per pianificare immersioni future, ottenendo ad esempio il tempo limite di non decompressione (NDL).

Calcolo del tempo NDL

È possibile calcolare il tempo limite di non decompressione (NDL) o la profondità massima per un'immersione futura. Questi calcoli non vengono salvati né applicati alla successiva immersione.

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Pianifica immersione** > **Elabora NDL**.
3. Selezionare un'opzione:
   - Per calcolare l'NDL sulla base del carico di tessuti corrente, selezionare **In immersione**.
   - Per calcolare l'NDL sulla base del carico dei tessuti in un momento futuro, selezionare **Immetti intervallo superficie** e inserisci l'intervallo di tempo in superficie.
4. Immettere una percentuale di ossigeno.
5. Selezionare un'opzione:
   - Per calcolare il tempo NDL, selezionare **Inserisci profondità** e immettere la profondità prevista per l'immersione.
   - Per calcolare la profondità massima, selezionare **Inserisci tempo** e immettere la durata prevista dell'immersione.

   Viene visualizzato il conto alla rovescia NDL, la profondità e la profondità massima di funzionamento (MOD).

   NOTA: se la profondità pianificata supera la MOD del computer per immersioni o del gas di respirazione, viene mostrata in rosso.
6. Premere **ENTER**.
7. Selezionare un'opzione:
   - Per uscire, selezionare **Fatto**.
   - Per aggiungere intervalli all'immersione, selezionare **Agg. Ripeti imm.** e seguire le istruzioni visualizzate.

Calcolo del gas di respirazione

È possibile calcolare il valore PO2, la percentuale di ossigeno o la profondità massima per un'immersione, regolando due dei tre valori. I calcoli sono influenzati dall'impostazione del tipo di acqua nel menu Conf imm (*Configurazione dell'immersione*, pagina 5).

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Pianifica immersione** > **Calcola gas**.
3. Premere **PREV** o **NEXT** e selezionare un'opzione da calcolare:
   - Selezionare **PO2**.
   - Selezionare **O2%**.
   - Selezionare **Profondità**.
4. Premere **PREV** o **NEXT** per modificare il primo valore.
5. Premere **ENTER**, quindi premere **PREV** o **NEXT** per modificare il secondo valore.
   Mentre si modificano i valori, il dispositivo calcola un valore regolato per l'opzione evidenziata.
6. Se necessario, premere **BACK** per calcolare il valore per un'altra opzione.

Creazione di un piano di decompressione

È possibile creare piani di decompressione a circuito aperto e salvarli per le immersioni future.

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Pianifica immersione** > **Piani deco** > **Aggiungi nuovo**.
3. Immettere un nome per il piano di decompressione.
4. Selezionare un'opzione:
   - Per immettere la pressione parziale massima di ossigeno in barre, selezionare **PO2**.
     NOTA: il computer per immersioni utilizza il valore PO2 per il cambio di gas.
   - Per impostare il livello di prudenza per i calcoli della decompressione, selezionare **Prudenza**.
   - Per immettere le miscele di gas, selezionare **Gas**.
   - Per immettere la profondità dell'ultima tappa di decompressione, selezionare **Ultima tappa deco**.
   - Per immettere la profondità massima dell'immersione, selezionare **Profondità fondale**.
   - Per immettere il tempo sul fondale, selezionare **Tempo sul fondale**.
5. Selezionare **Salva**.

Utilizzo dei piani di decompressione

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Pianifica immersione** > **Piani deco**.
3. Selezionare un piano di decompressione.
4. Selezionare un'opzione:
   - Per visualizzare il piano di decompressione, selezionare **Visualizza**.
   - Per utilizzare le impostazioni del piano di decompressione per una modalità di immersione, selezionare **Applica**.
   - Per cambiare i dettagli del piano di decompressione, selezionare **Modifica**.
   - Per modificare il nome del piano di decompressione, selezionare **Rinomina**.
   - Per rimuovere il piano di decompressione, selezionare **Elimina** > **Sì**.

Siti di immersione nelle vicinanze

È possibile cercare siti di immersione e punti di interesse nelle vicinanze.

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Pianifica immersione** > **Siti immersione nelle vicinanze**.
3. Selezionare un'opzione:
   - Per cercare un sito di immersione per nome, selezionare **Scrivi elemento da cercare** e inserire un nome.
   - Per cercare i siti di immersione per categoria, seleziona una categoria.
   - Per cercare l'elenco di tutti i siti di immersione, seleziona **Tutte le categorie**.

   Viene visualizzato un elenco di siti di immersione vicini alla posizione corrente.
4. Selezionare una posizione nei risultati della ricerca.
5. Selezionare .
6. Selezionare un'opzione:
   - Per salvare la posizione del sito di immersione, selezionare .
   - Per raggiungere il sito di immersione, selezionare **Naviga verso pos.**.

Immersione in quota

A quote più elevate, la pressione atmosferica è più bassa e il corpo contiene una quantità maggiore di azoto rispetto al livello rilevato all'inizio dell'immersione a livello del mare. Il computer per immersioni tiene automaticamente conto delle variazioni di quota mediante il sensore di pressione barometrica. Il valore della pressione assoluta utilizzato dal modello di decompressione non è influenzato dalla quota o dalla pressione del manometro visualizzata sul computer per immersioni.

Allarmi relativi all'immersione

Messaggio allarme	Causa	Azione computer per immersioni
Nessuno	La tappa di decompressione è completata.	La profondità e la durata della tappa di decompressione lampeggiano.
Nessuno	Il valore parziale della pressione di ossigeno (PO2) è superiore al valore di avvertenza specificato.	Il valore PO2 lampeggia in giallo.
%1 OTU accumulate.	Le unità di tossicità dell'ossigeno sono superiori al limite di sicurezza. Durante un'immersione, "%1" viene sostituito dal numero di unità accumulate.	L'avviso viene ripetuto ogni due minuti, fino a tre volte.
250 OTU accumulate.	Le unità di tossicità dell'ossigeno (OTU) sono 250 e si sta per raggiungere il limite di sicurezza di 300 unità.	Nessuno
5 minuti al NDL.	Sono ancora disponibili 5 minuti di tempo NDL (limite di non decompressione).	Nessuno
10 minuti al NDL.	Sono ancora disponibili 10 minuti di tempo NDL (limite di non decompressione).	Nessuno
Avvicinamento a tappa di decompressione.	L'utente si trova all'interno dell'intervallo di una tappa (3 m o 9,8 piedi) della profondità della tappa di decompressione.	Nessuno
SALITA O CAMBIO GAS PO2 alta.	Il valore PO2 parziale è superiore al valore critico specificato.	Il valore PO2 lampeggia in rosso. L'allarme compare ogni 30 secondi, fino a tre volte, finché non si risale a un livello sicuro.
Batteria scarica.	Meno del 20% di carica della batteria rimanente.	L'avviso appare quando la carica della batteria del computer per immersioni si trova al di sotto del 20%.
Continua %1. Cambia quando vuoi.	È stato selezionato Non ora quando è stato richiesto di passare a un gas con un contenuto di ossigeno superiore o la richiesta è stata ignorata.	Il gas non cambia. La richiesta viene ripetuta 2 minuti dopo.
Tossicità CNS all'80%.	La tossicità dell'ossigeno nel sistema nervoso centrale (CNS) è all'80% del limite di sicurezza.	L'allarme compare durante un'immersione e sulla schermata di controllo preliminare della successiva immersione.
Tossicità CNS al %1%.	La tossicità dell'ossigeno CNS è troppo alta. Durante un'immersione, "%1" viene sostituito dalla percentuale CNS corrente.	L'avviso viene ripetuto ogni due minuti, fino a tre volte.
Decompressione annullata.	Tutte le tappe di decompressione sono completate.	Nessuno
DISCESA O CAMBIO GAS PO2 bassa.	Il valore PO2 è inferiore a 0,18 bar.	Nei primi due minuti dell'immersione, il valore PO2 lampeggia in giallo. Altrimenti, il valore PO2 lampeggia in rosso.

Messaggio allarme	Causa	Azione computer per immersioni
		L'allarme compare ogni 30 secondi, fino a tre volte, finché non si scende a un livello sicuro o non si cambiano i gas.
DISCESA A %1 Sopra la soglia di decompressione.	L'utente si trova a più di 0,6 m (2 piedi) al di sopra della tappa di decompressione. Nel corso di un'immersione, "%1" viene sostituito dalla profondità a cui si dovrebbe scendere.	La profondità corrente e la profondità della tappa lampeggiano in rosso. Se si resta al di sopra della tappa di decompressione per oltre tre minuti, entra in azione la funzione di blocco della decompressione.
Scendi per completare la tappa di sicurezza.	L'utente si trova a più di 2 m (8 piedi) al di sopra della tappa di sicurezza.	La profondità corrente e la profondità della tappa diventano di colore giallo.
L'immersione terminerà tra %1 secondi.	Il computer per immersioni terminerà e salverà automaticamente l'immersione. Durante un'immersione, "%1" viene sostituito dal numero di secondi.	Nessuno
Non immergerti. Lettura sensore di profondità non riuscita.	I dati del sensore di profondità del computer per immersioni non sono validi o mancano prima dell'inizio di un'attività di immersione.	Non iniziare un'immersione. Chiamare Garmin® l'Assistenza clienti.
VALUTA DATI IMMERSIONE Il computer subacqueo è stato riavviato.	Il computer per immersioni si è riavviato durante l'immersione.	Il computer per immersioni simula l'immersione durante il tempo di riavvio. Potrebbero non essere stati attivati altri avvisi, valutare quindi le condizioni correnti di profondità e immersione.
NDL superato. Decompress necessaria.	Il tempo NDL è stato superato.	Il computer per immersioni inizia a fornire le linee guida per la tappa di decompressione.
FINE IMM IN SICUREZZA Batteria completamente scarica.	Meno del 10% di carica della batteria rimanente.	L'avviso appare quando la carica della batteria del computer per immersioni si trova al di sotto del 10%.
FINE IMM IN SICUREZZA Errore computer subacqueo.	Il computer ha riscontrato un problema che non riesce a risolvere.	Utilizzare un computer per immersioni di riserva o fare riferimento al piano di immersione e terminare l'immersione. Il carico di tessuti residuo è stato rimosso. Se il problema persiste, chiamare il Servizio Assistenza ai prodotti Garmin.
FINE IMM IN SICUREZZA Lettura sensore di profondità non riuscita.	I dati del sensore di profondità del computer per immersioni non sono validi o mancano dopo aver iniziato un'attività di immersione.	Utilizzare un computer per immersioni di riserva o fare riferimento al piano di immersione e terminare l'immersione. Chiamare Garmin l'Assistenza clienti.
Tappa di sicurezza cancellata.	La tappa di sicurezza è completata.	Nessuno
Tappa di sicurezza iniziata.	Sono stati risaliti oltre 6 m (20 piedi) senza altre linee guida per la decompressione.	Il timer del conto alla rovescia per la tappa di sicurezza sia avvia se configurato.

Messaggio allarme	Causa	Azione computer per immersioni
RALLENTA LA RISALITA Risalita troppo veloce.	L'utente sta risalendo a una velocità superiore a 9,1 m/min. (30 piedi/min.) da più di 5 secondi.	Nessuno
Passare a %1?	In una modalità multigas, non è sicuro respirare un gas con un contenuto di ossigeno superiore. Durante un'immersione, "%1" viene sostituito dal nome del gas.	È possibile cambiare i gas ora o attendere una fase successiva dell'immersione per cambiarli. Viene visualizzato un messaggio di conferma della scelta.
Imm.in piscina non salvata nel registro.	Il computer per immersioni è in modalità di immersione in piscina.	Il computer per immersioni non salverà l'immersione corrente nel registro delle immersioni.

Terminologia subacquea

Sistema nervoso centrale (CNS): misurazione della tossicità dell'ossigeno nel sistema nervoso centrale (PO2) durante l'immersione.

Profondità di funzionamento massima (MOD): la maggiore profondità a cui è possibile utilizzare un gas prima che la pressione parziale di ossigeno (PO2) ecceda il limite di sicurezza.

Limite di non decompressione (NDL): immersione che non richiede un tempo di decompressione durante la risalita in superficie.

Unità di tossicità dell'ossigeno (OTU): misurazione della tossicità dell'ossigeno polmonare causata dall'esposizione a una pressione parziale di ossigeno (PO2) aumentata durante l'immersione. Una OTU equivale a respirare ossigeno al 100% a 1 ATM per 1 minuto.

Pressione parziale di ossigeno (PO2).: la pressione dell'ossigeno nel gas che si respira in base alla profondità e alla percentuale di ossigeno.

Intervallo in superficie (SI): la quantità di tempo trascorso dal completamento dell'ultima immersione.

Tempo alla superficie (TTS): la quantità di tempo stimata necessaria per risalire in sicurezza in superficie.

⚠ ATTENZIONE

Le soste per la decompressione sono incluse nei calcoli, mentre quelle di sicurezza non lo sono.

Bussola

Impostazione della direzione della bussola

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Bussola**.
3. Puntare la parte superiore del computer per immersioni verso la direzione.
4. Selezionare ☰ > **Imposta direzione**.

   Quando ci si allontana dalla direzione, la bussola visualizza la deviazione dalla direzione e il grado di deviazione. Se si inizia un'immersione, la direzione della bussola viene preservata.

Impostazione del riferimento nord

È possibile impostare il riferimento direzionale usato per calcolare i dati di direzione.

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Bussola** > ☰ > **Config. direzione** > **Riferimento nord**.
3. Selezionare un'opzione:
   - Per impostare il nord magnetico come direzione senza declinazione, selezionare **Magnetico**.
   - Per impostare la direzione nord utilizzando il reticolo (000º) come riferimento per la direzione, selezionare **Griglia**.
   - Per impostare manualmente il valore della variazione magnetica, selezionare **Utente** > **Inserisci variazione magnetica** e immettere la variazione magnetica.
   - Per impostare il nord geografico come riferimento per la direzione, selezionare **Vero**.

Calibrazione della bussola

AVVISO

Calibrare la bussola elettronica all'esterno. Per migliorare la precisione della direzione, non sostare nelle vicinanze di oggetti che potrebbero influenzarne i campi magnetici, ad esempio veicoli, edifici o cavi elettrici posizionati ad altezza uomo.

Se la bussola presenta un funzionamento irregolare, ad esempio in seguito a spostamenti su lunghe distanze o sbalzi di temperatura, è possibile calibrare la bussola manualmente.

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Bussola** > ☰ > **Calibrazione bussola**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Navigazione

Utilizzare le funzioni di navigazione GPS del dispositivo per salvare posizioni, raggiungere località e individuare il percorso verso casa.

Navigazione verso una posizione

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Naviga** > ☰.
3. Selezionare un'opzione:
   - Per memorizzare la posizione corrente in modo da poterci tornare in un secondo momento, selezionare **Pos corr**.
   - Per impostare una direzione da utilizzare come punto di riferimento per la navigazione, selezionare **Imposta rilevamento** e immettere la direzione e la distanza.
   - Per raggiungere il punto di ingresso dell'attività di immersione più recente, selezionare **Ultimo punto di ingresso**.
   - Per raggiungere il punto di uscita dell'attività di immersione più recente, selezionare **Ultimo punto di uscita**.
   - Per accedere a un sito di immersione, selezionare **Siti immersione nelle vicinanze** e cerca un sito di immersione (*Siti di immersione nelle vicinanze*, pagina 19).
   - Per navigare fino al punto di ingresso o di uscita dell'attività di immersione precedente, selezionare **Registro immersioni**, scegliere un'attività di immersione e selezionare il punto di ingresso o di uscita.
   - Per raggiungere una posizione salvata, selezionare la posizione.

     È possibile salvare una posizione dal menu dei comandi (*Comandi*, pagina 2).

Modifica di una posizione salvata

È possibile visualizzare, modificare ed eliminare le posizioni salvate.

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Waypoint Manager**.
3. Selezionare una posizione.
4. Selezionare > **Modifica posizione**.
5. Selezionare un'opzione da modificare.

Connettività

Le funzioni di connettività sono disponibili per il computer per immersioni quando si associa con lo smartphone compatibile (*Associare lo smartphone*, pagina 24). .

Funzioni di connettività allo smartphone

Le funzioni di connettività dello smartphone sono disponibili per il computer per immersioni Descent quando lo si associa usando l'app Garmin Dive™ (*Associare lo smartphone*, pagina 24).

Caricamenti dati sull'app Garmin Dive: sincronizza automaticamente i dati con l'app Garmin Dive e con l'account Garmin Connect™.

aggiornamenti software;: scarica e installa automaticamente il software più recente.

Notifiche: consente di ricevere notifiche dallo smartphone, incluse chiamate, SMS e app, in base alle impostazioni di notifica dello smartphone.

Associare lo smartphone

Per utilizzare le funzioni di connettività sul computer per immersioni, è necessario associarlo direttamente tramite l'app Garmin Dive anziché dalle impostazioni Bluetooth sullo smartphone.

1. Selezionare un'opzione:
   - Durante la configurazione iniziale sul computer per immersioni, scansionare il codice QR con lo smartphone.
   - Se in precedenza il processo di associazione è stato ignorato, scorrere verso il basso dalla schermata iniziale per visualizzare l'elenco di app esteso, selezionare **Impostazioni** > **Connettività** > **Telefono** > **Associa smartphone** e scansionare il codice QR con lo smartphone.
2. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo di associazione e configurazione.

App Garmin Dive

L'app Garmin Dive consente di caricare i registri delle immersioni dal dispositivo Garmin compatibile. È possibile aggiungere informazioni più dettagliate sulle immersioni, incluse le condizioni ambientali, foto, eventuali note e i nominativi dei compagni di immersione. È possibile utilizzare la mappa per cercare nuovi luoghi per le immersioni e visualizzare i dettagli sui luoghi e le foto condivise da altri utenti.

L'app Garmin Dive sincronizza i dati con l'account Garmin Connect dell'utente. È possibile scaricare l'app Garmin Dive dall'app store sul proprio smartphone (garmin.com/diveapp).

Sensori wireless

Il computer per immersioni può essere associato e utilizzato con sensori wireless compatibili utilizzando la tecnologia ANT+® oppure Bluetooth.

Per informazioni sulla compatibilità e sull'acquisto di sensori Garmin specifici o per visualizzare il Manuale Utente, consultare il sito Web buy.garmin.com per il sensore in questione.

Telecomando inReach®

La funzione telecomando inReach consente di controllare il dispositivo inReach medianteDescent. Visitare il sito Web buy.garmin.com per acquistare un dispositivo inReach compatibile.

Uso del telecomando inReach

1. Accendere il comunicatore satellitare inReach.
2. Dalla schermata iniziale del tuo computer per immersioni, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
3. Selezionare **Telecomando inReach** > **Sì**.

   Il computer per immersioni ricerca il comunicatore satellitare inReach.
4. Selezionare il comunicatore satellitare inReach.
5. Una volta associato il comunicatore satellitare inReach, selezionare un'opzione:
   - Per inviare un messaggio SOS, selezionare **SOS** > **Inizializza SOS**.

     NOTA: la funzione SOS deve essere utilizzata esclusivamente in caso di reale emergenza.
   - Per inviare un messaggio di testo, selezionare **Messaggi** > **Digita messaggio**, scegliere i destinatari del messaggio e immettere il testo o selezionare un'opzione di testo rapido.
   - Per inviare un messaggio predefinito, selezionare **Messaggi** > **Invia predefinito**, poi scegliere un messaggio dall'elenco.
   - Per visualizzare il timer e la distanza percorsa durante un'attività, selezionare **Rilevamento**.

Impostazioni

Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso e selezionare **Impostazioni**.

Conf imm: personalizza le impostazioni per l'immersione (*Configurazione dell'immersione*, pagina 5).

Toni e vibrazione: imposta i suoni del computer per immersioni come i toni dei tasti, gli avvisi e le vibrazioni.

Schermo: consente di regolare le impostazioni dello schermo (*Impostazioni dello schermo e della luminosità*, pagina 25).

Connettività: associa il computer da immersione a un telefono o a un sensore wireless (*Connettività*, pagina 24).

Sistema: configura le impostazioni di sistema, come la lingue del dispositivo, le preferenze dei satelliti e il formato dell'orario (*Impostazioni di sistema*, pagina 26).

Impostazioni dello schermo e della luminosità

Dalla schermata iniziale scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso e selezionare **Impostazioni** > **Schermo**.

Luminosità: consente di impostare il livello di luminosità dello schermo.

Retroill. auto: consente di regolare automaticamente la retroilluminazione in base alla luce ambientale.

Timeout schermo superficie: imposta l'intervallo di tempo prima che lo schermo si spenga e venga attivata la modalità di immersione.

NOTA: il computer per immersioni si spegne completamente quando non vengono premuti pulsanti per 30 minuti fuori da un'immersione.

Capovolgi schermo: ruota lo schermo di 180 gradi e inverte le funzioni dei pulsanti.

Impostazioni di sistema

Dalla schermata iniziale. scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso e selezionare **Impostazioni** > **Sistema**.

Lingua: imposta la lingua usata sul computer per immersioni (*Il dispositivo visualizza la lingua errata*, pagina 37).

Tasti scelta rapida: assegna tasti di scelta rapida da utilizzare in superficie.

Bussola: calibra la bussola e ne imposta il riferimento nord (*Bussola*, pagina 22).

Satelliti: imposta il sistema predefinito di satelliti (*Impostazione dei satelliti*, pagina 27).

Ora: consente di impostare il formato orario e i fusi orari.

Passcode: imposta un passcode a quattro cifre per proteggere le tue informazioni personali (*Impostazione del passcode del dispositivo*, pagina 26).

Avanzate: configura le preferenze per le unità di misura e per le coordinate, imposta l'uso del protocollo MTP (media transfer protocol) oppure la modalità Garmin quando collegato a un computer, nonché l'opzione di accensione automatica in presenza di acqua.

Reimposta: reimposta i tessuti, elimina i dati e ripristina le impostazioni (*Ripristino di tutte le impostazioni predefinite*, pagina 27).

Controlla aggiornamenti: scarica e installa aggiornamenti software quando associato allo smartphone.

Info: consente di visualizzare le informazioni legali e su dispositivo, software e licenza.

Impostazione del passcode del dispositivo

AVVISO

Se il passcode viene inserito in modo errato per tre volte, il computer per immersioni si blocca temporaneamente. Dopo cinque tentativi errati, il computer si blocca finché non viene reimpostato il passcode nell'app Garmin Dive. Se il dispositivo non è stato associato allo smartphone, vengono eliminati i dati e ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica dopo cinque tentativi non corretti.

È possibile impostare un passcode per proteggere le informazioni personali.

Dopo aver impostato un passcode, si può comunque iniziare un'immersione senza inserire il passcode.

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Impostazioni** > **Sistema** > **Passcode** > **Imposta passcode**.
3. Inserire un passcode di quattro cifre.

Per impostazione predefinita, è necessario inserire il passcode subito dopo aver acceso il dispositivo o quando lo schermo si riaccende. È possibile impostare un intervallo di tempo prima che venga richiesto un passcode utilizzando l'impostazione Richiedi passcode.

Modifica del passcode del dispositivo

È necessario conoscere il passcode esistente del dispositivo per cambiarlo. Se il passcode viene dimenticato o si effettuano troppi tentativi errati di inserimento, bisogna reimpostarlo nell'app Garmin Dive.

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Impostazioni** > **Sistema** > **Passcode** > **Cambia passcode**.
3. Inserire il passcode di quattro cifre esistente.
4. Inserire un passcode di quattro cifre.

Impostazione dei satelliti

È possibile cambiare i sistemi satellitari usati dal computer per immersioni. Per ulteriori informazioni sui sistemi satellitari, consultare la pagina garmin.com/aboutGPS.

Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso e selezionare **Impostazioni** > **Sistema** > **Satelliti**.

Off: disattiva i sistemi satellitari.

Solo GPS: attiva il sistema satellitare GPS.

Tutti i sistemi: attiva più sistemi satellitari. L'utilizzo simultaneo di più sistemi satellitari offre prestazioni ottimizzate in ambienti difficili e un'acquisizione più rapida della posizione rispetto al solo uso del GPS. Tuttavia, l'utilizzo di più sistemi scarica più rapidamente la batteria rispetto al solo uso del GPS.

Disattivazione dell'impostazione Avvio automatico da bagnato

Quando l'impostazione **Avvio automatico da bagnato** è abilitata, il computer per immersioni si accende automaticamente quando rileva acqua. Se si inizia un'immersione senza accenderlo, utilizzerà l'ultima pressione di superficie rilevata per determinare la profondità. Per informazioni più accurate in merito, accendere il computer per immersioni manualmente, specialmente dopo un viaggio. Se necessario, è possibile disattivare l'impostazione **Avvio automatico da bagnato**.

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Impostazioni** > **Sistema** > **Avanzate** > **Avvio automatico da bagnato**.

   Viene visualizzato un messaggio di conferma.

Il computer per immersioni si accende automaticamente quando rileva la presenza di acqua.

NOTA: anche quando l'impostazione **Avvio automatico da bagnato** è disattivata, se il computer per immersioni si è spento a causa di un periodo di inattività di 30 minuti, si accende automaticamente la volta successiva che rileva l'acqua.

Ripristino di tutte le impostazioni predefinite

Prima di ripristinare tutte le impostazioni predefinite, è necessario sincronizzare il computer per immersioni con l'app Garmin Dive per caricare i dati dell'attività.

È possibile ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai valori predefiniti.

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Impostazioni** > **Sistema** > **Reimposta**.
3. Selezionare un'opzione:
   - Per ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai valori predefiniti e salvare tutte le informazioni e la cronologia delle attività inserite dall'utente, selezionare **Ripristina impost. predefinite**.
   - Per eliminare i dati relativi al carico dei tessuti per le immersioni subacquee, selezionare **Reimposta tessuti**.

     NOTA: è necessario reimpostare il carico dei tessuti solo se il computer per immersioni non verrà più utilizzato nell'immediato futuro. Può essere utile ai negozi di articoli subacquei che forniscono computer per immersioni a noleggio.
   - Per ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai valori predefiniti ed eliminare tutte le informazioni e la cronologia delle attività inserite dall'utente, selezionare **Elimina dati e ripristina impost.**.

Visualizzare le informazioni sul dispositivo

Si possono visualizzare le informazioni sul dispositivo, come ad esempio l'ID unità, la versione software, informazioni sulla regolamentazione e la licenza d'uso.

1. Tenere premuto **BACK**.
2. Selezionare **Impostazioni** > **Sistema** > **Info**.

Visualizzare le informazioni su normative e conformità

Le informazioni per questo dispositivo vengono fornite elettronicamente. Sono fornite informazioni sulle normative, ad esempio i numeri di identificazione forniti dall'FCC o dai marchi di conformità regionali, nonché informazioni sul prodotto e la licenza.

1 Tenere premuto **BACK**.
2 Dal menu delle impostazioni, selezionare **Sistema**.
3 Selezionare **Info**.

Info sul dispositivo

Ricarica del dispositivo


⚠ AVVERTENZA

Questo dispositivo è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per *avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti*, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

AVVISO

Per evitare la corrosione, pulire e asciugare accuratamente i contatti e l'area circostante prima del caricamento o del collegamento a un computer. Consultare le istruzioni sulla pulizia (*Manutenzione del dispositivo*, pagina 34).

1 Stringere la clip di ricarica.
2 Allineare la clip ai contatti sul retro del dispositivo e rilasciare la clip.

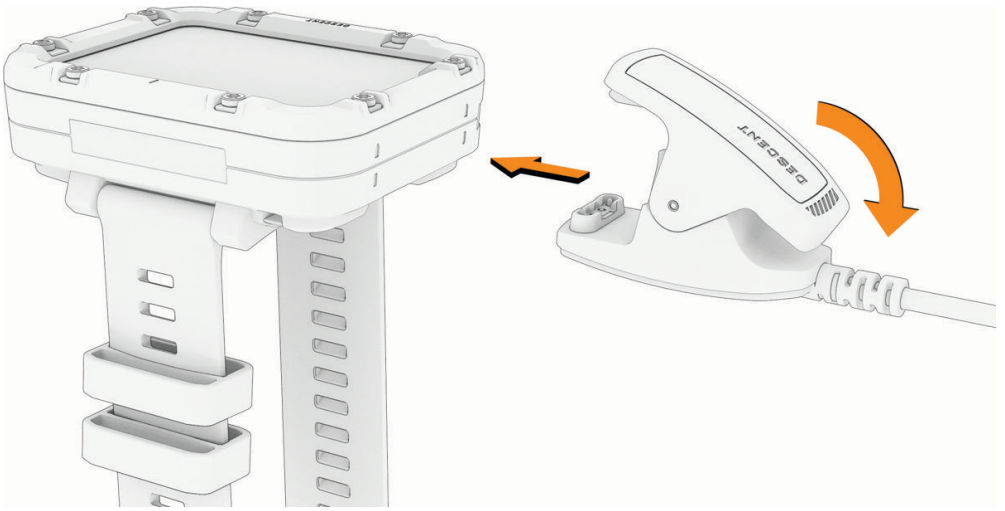

3 Collegare il cavo USB a una porta di ricarica USB.

Vestibilità del computer per immersioni

Il computer per immersioni è dotato di un cinturino extra lungo indossabile anche su una muta spessa.


1. Allacciare il computer per immersioni al polso.
2. Se necessario, far passare l'estremità del cinturino lungo all'indietro attraverso il canale superiore nei ferma cinturino.



Sostituzione dei cinturini

È possibile sostituire i cinturini con nuovi modelli per Descent X30 o cinturini QuickFit® compatibili da 26 mm.

1 Utilizzare una graffetta per spingere uno dei perni del cinturino e rimuovere il cinturino dal dispositivo.

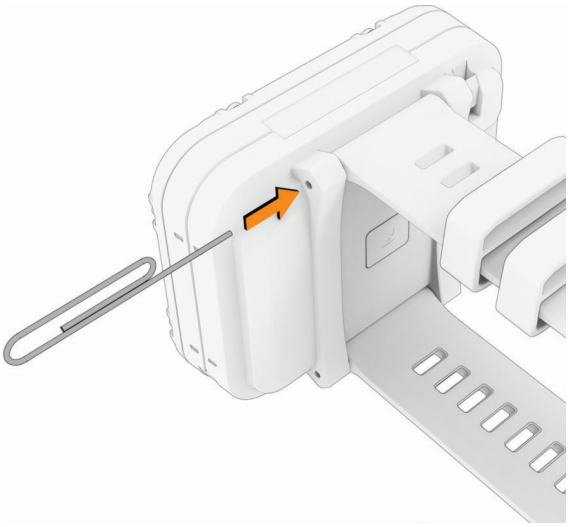

2 Selezionare un'opzione:

- Per installare un nuovo cinturino Descent X30, allineare un lato del nuovo cinturino con i fori sul computer per immersioni, spingere il perno sporgente, quindi spingere il cinturino in posizione.



NOTA: verificare che il cinturino sia fissato. Il perno deve essere allineato ai fori sul computer per immersioni.

- Per installare un cinturino QuickFit compatibile, rimuovere il perno dal cinturino Descent X30, riposizionarlo sul computer per immersioni, quindi spingere il nuovo cinturino in posizione.


  NOTA: verificare che il cinturino sia fissato. Il fermo dovrà essere fissato sul perno.

3 Ripetere la procedura per cambiare l'altro cinturino.

Applicazione della pellicola protettiva


Per guardare un video che mostra come applicare la pellicola protettiva, visitare garmin.com/videos/DescentX30ScreenProtectorInstall.

1. Se necessario, utilizzare l'adesivo dedicato per eliminare polvere o altri detriti dallo schermo del computer subacqueo.
2. Pulire lo schermo con il panno umido.
3. Asciugare lo schermo con il panno asciutto.
4. Staccare la pellicola protettiva dal lato adesivo (linguetta 1) della protezione dello schermo.

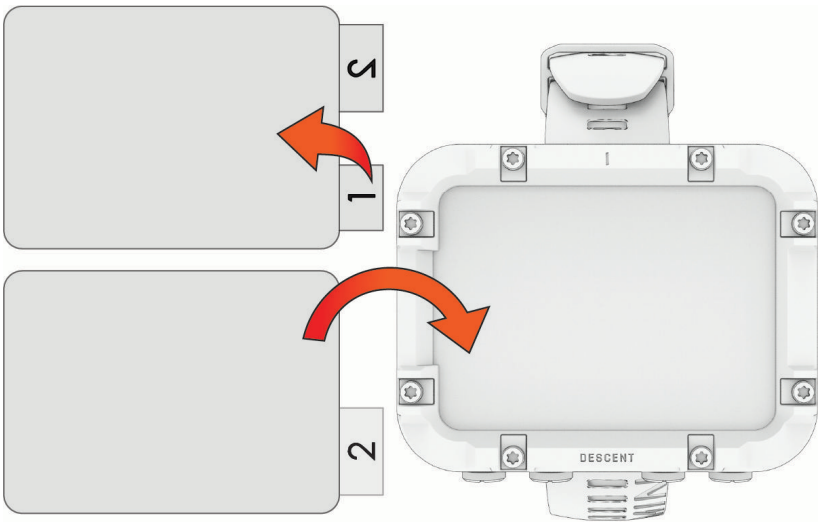


5. Applicare con cautela la pellicola protettiva sullo schermo, assicurandosi che i suoi bordi siano ben allineati.
6. In caso di problemi in fase di applicazione, rimuovere con cautela la pellicola partendo da un angolo dello schermo e quindi riapplicarla.

7 Rimuovere il rivestimento dal lato superiore (scheda 2) della protezione per schermo.

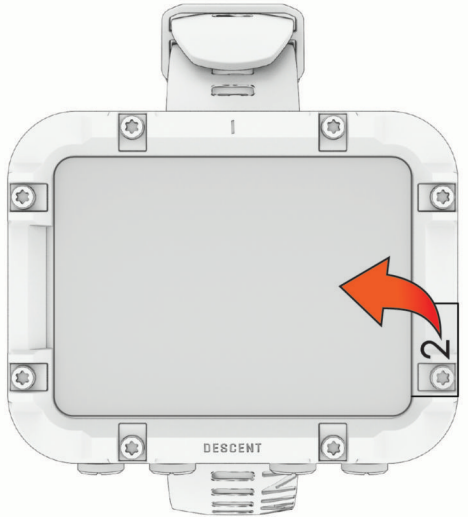

8 Far scorrere l'applicatore sulla pellicola per rimuovere eventuali bolle d'aria e farla aderire allo schermo.

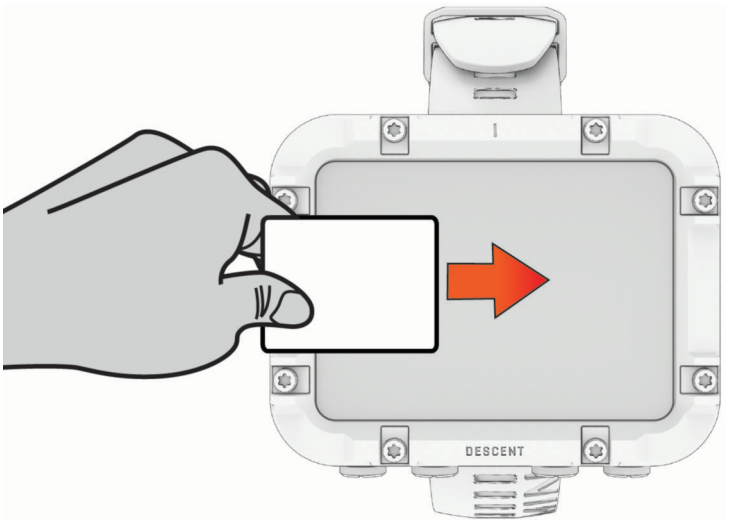

Specifiche

Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio integrata, ricaricabile
Classificazione di impermeabilità	10 ATM[1] Immersione (EN 13319)[2]
Modello di decompressione	Bühlmann ZHL-16C
Temperatura operativa e di stoccaggio	Da -20° a 60°C (da -4° a 140°F)
Temperatura operativa subacquea	Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
Temperatura di ricarica	Da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)
Frequenza wireless e potenza di trasmissione	2,4 GHz: < 5,4 dBm massimo
Sensore di profondità	Precisione da 0 m a 100 m (da 0 piedi a 328 piedi) conforme al protocollo EN 13319 Risoluzione (m): 0,1 m fino a 99,9 m, 1 m a oltre 100 m Risoluzione (piedi): 1 piede
Intervallo ispezione	Ispezionare i componenti prima di ogni uso per verificare che non siano danneggiati. Sostituire i componenti secondo necessità.[3]

Informazioni sulla batteria

La durata effettiva della batteria dipende dall'utilizzo del GPS, dei sensori wireless opzionali e della retroilluminazione.

Modo	Durata della batteria
Modalità di immersione con luminosità schermo impostata su Alto/a	Fino a 10 ore
Modalità di immersione con luminosità schermo impostata su Medio	Fino a 30 ore
Modalità di immersione con luminosità schermo impostata su Immersione notturna	Fino a 47 ore

[1] Il dispositivo resiste a una pressione equivalente a una profondità di 100 m. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.
[2] Progettato in conformità con gli standard CSN EN 13319.
[3] A parte la normale usura, le prestazioni non si riducono nel tempo.

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insettifughi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Sciacquare accuratamente il dispositivo con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.

Non lavare il dispositivo ad alta pressione, poiché il getto d'acqua o di aria potrebbe danneggiare il sensore o il barometro.

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurne la durata.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Interrompere l'uso de il dispositivo è danneggiato o è stato conservato a temperature diverse dalle temperature di stoccaggio specificate.

Pulizia del dispositivo

⚠ ATTENZIONE

Alcuni utenti potrebbero soffrire di irritazione cutanea a seguito dell'uso prolungato del computer per immersioni, specialmente se hanno la pelle sensibile o soffrono di allergie. Se si nota un'irritazione cutanea, rimuovere il computer per immersioni e aspettare che la pelle guarisca. Per impedire le irritazioni cutanee, accertarsi che il computer per immersioni sia pulito e asciutto, e non allacciarlo troppo stretto al braccio.

AVVISO

Anche piccole quantità di sudore o umidità possono provocare la corrosione dei contatti elettrici quando il dispositivo è connesso a un caricabatterie. La corrosione può impedire la ricarica e il trasferimento dei dati.

Se si ripone il computer per immersioni quando è ancora bagnato, potrebbe accendersi inavvertitamente e scaricare così la batteria.

SUGGERIMENTO: per ulteriori informazioni, visitare il sito web garmin.com/fitandcare.

1. Sciacquare con acqua o utilizzare un panno umido che non lasci residui.
2. Attendere che il computer per immersioni sia completamente asciutto.

Campi dati

NOTA: alcuni campi dati potrebbero non essere disponibili per alcuni tipi di attività. Alcuni campi dati vengono visualizzati in più di una categoria sul computer per immersioni.

Nome	Descrizione
Velocità risalita	La velocità di salita corrente verso la superficie.
Profondità media	La profondità media raggiunta durante un'immersione.
Temperat. med	La temperatura media durante un'immersione.
Percent. batteria	La percentuale di carica della batteria rimanente.
Batteria, ora e temper.	La percentuale di carica della batteria rimanente, l'ora del giorno in base alle impostazioni della posizione e dell'ora correnti (formato, fuso orario, ora legale) e la temperatura dell'aria.
Bussola	Una rappresentazione visiva della direzione verso la quale punta il dispositivo.
Direzione bussola	La direzione verso la quale ci si dirige basata sulla bussola.
Prudenza	Il livello di prudenza per i calcoli della decompressione.
CNS	La percentuale corrente di tossicità dell'ossigeno del sistema nervoso centrale.
PO2 gas corrente	La pressione parziale di ossigeno (PO2) del gas in uso.
Profondità massima	La profondità massima raggiunta durante un'immersione.
Temperatura max	La temperatura massima durante l'attività.
Temperatura min	La temperatura minima durante l'attività.
N2/He%	La percentuale di carico dei tessuti di azoto/elio.
NDL ↑3 M / NDL ↑10 FT	Il tempo limite di non decompressione (NDL) se si sale di 3 m (10 piedi) a partire dalla profondità attuale.
NDL ↓3 M / NDL ↓10 FT	Il tempo NDL se si scende di 3 m (10 piedi) a partire dalla profondità attuale.
NDL Δ 3 M / NDL Δ 10 FT	Il tempo NDL se si sale o si scende di 3 m (10 piedi) a partire dalla profondità attuale.
Nessuna	Si tratta di un campo dati vuoto.
OTU	Le unità di tossicità dell'ossigeno (OTU) correnti.
Quota grezza	La profondità non arrotondata che la salita del sub non deve superare.
Cronometro	Il tempo da cronometro impiegato per il sub corrente.
Alba	L'ora dell'alba in base alla tua posizione GPS.
Tramonto	L'ora del tramonto in base alla tua posizione GPS.
Fattore grad. superficie	Il fattore di gradiente previsto se il subacqueo dovesse emergere immediatamente.
Temperatura	La temperatura dell'acqua. La temperatura del corpo influisce sul sensore della temperatura.
Ora del giorno	L'ora del giorno in base alle impostazioni della posizione e dell'ora correnti (formato, fuso orario, ora legale).
Ora del giorno (sec.)	L'ora del giorno inclusi i secondi.
Tempo a superficie	La quantità di tempo necessaria per risalire in modo sicuro in superficie, includendo le soste per la decompressione.

Nome	Descrizione
Graf tess (GF)	Un grafico a barre che mostra i valori simulati di azoto ed elio nel corpo, con l'asse y del campo regolato in base al conservatorismo.
Graf tess (Raw)	Un grafico a barre che mostra i valori simulati di azoto ed elio nel corpo.
TTS @ + 5	Il tempo necessario per risalire in modo sicuro in superficie, se si rimane per 5 minuti alla profondità attuale.
TTS Δ + 5	La differenza tra il tempo necessario per risalire in modo sicuro in superficie e il tempo necessario per risalire in modo sicuro in superficie, se si rimane per 5 minuti alla profondità attuale.

Risoluzione dei problemi

Aggiornamenti del prodotto

Il dispositivo verifica automaticamente la disponibilità di aggiornamenti quando è collegato a Bluetooth. È possibile verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti dalle impostazioni di sistema (*Impostazioni di sistema*, pagina 26). Sul computer, installare Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Ciò consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin:

- Aggiornamenti software
- Aggiornamenti mappe
- Registrazione del prodotto

Ulteriori informazioni

È possibile reperire ulteriori informazioni su questo prodotto nel sito WebGarmin.

- Visitare il sito Web support.garmin.com per ulteriori manuali, articoli e aggiornamenti software.
- Visitare il sito Web buy.garmin.com oppure contattare il proprio rivenditore Garmin per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.

Il dispositivo visualizza la lingua errata

È possibile cambiare la selezione della lingua del dispositivo nel caso in cui sia stata selezionata accidentalmente la lingua errata sul computer per immersioni.

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare ⚙.
3. Scorrere verso il basso fino all'ultima voce nell'elenco e premere **ENTER**.
4. Premere **ENTER**.
5. Selezionare la lingua.

Lo smartphone è compatibile con il dispositivo?

Il dispositivo Descent X30 è compatibile con gli smartphone utilizzando la tecnologia Bluetooth.

Per informazioni sulla compatibilità, visitare il sito Web garmin.com/ble

Il telefono non si connette al dispositivo

Se lo smartphone non si connette al dispositivo, è possibile provare a seguire questi suggerimenti.

- Spegnere e riaccendere lo smartphone e il dispositivo.
- Attivare la tecnologia Bluetooth sullo smartphone.
- Aggiornare l'app Garmin Dive alla versione più recente.
- Rimuovere il dispositibo dall'app Garmin Dive e le impostazioni Bluetooth sullo smartphone per ritentare il processo di associazione.
- Se è stato acquistato un nuovo smartphone, rimuovere il dispositivo dall'app Garmin Dive sullo smartphone che non si desidera più utilizzare.
- Mantenere lo il telefono a una distanza massima di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Sullo smartphone, aprire l'app Garmin Dive, selezionare ••• e selezionare **Dispositivi Garmin** > **Aggiungi dispositivo** per accedere alla modalità di associazione.

Diving

Reimpostazione del carico dei tessuti

È possibile reimpostare il carico dei tessuti corrente salvato sul computer per immersioni. È necessario reimpostare il carico dei tessuti solo se il computer per immersioni non verrà più utilizzato nell'immediato. Può essere utile ai negozi di articoli subacquei che forniscono computer per immersioni a noleggio.

1. Dalla schermata iniziale, scorrere verso il basso fino all'elenco di app esteso.
2. Selezionare **Impostazioni** > **Sistema** > **Reimposta** > **Reimposta tessuti**.

Reimpostazione della pressione di superficie

Il dispositivo determina automaticamente la pressione di superficie utilizzando l'altimetro barometrico. Grandi variazioni di pressione, ad esempio durante un volo, possono determinare l'avvio automatico di un'attività di immersione sul computer per immersioni. Se ciò si verifica per errore, è possibile reimpostare la pressione di superficie collegando il computer per immersioni a un computer. Se non si dispone dell'accesso a un computer, è possibile reimpostare manualmente la pressione di superficie.

1. Tenere premuto **PWR** finché il computer per immersioni non si spegne.
2. Tenere premuto **PWR** per accendere il computer per immersioni.
3. Quando viene visualizzato il logo del prodotto, tenere premuto **NEXT** finché non viene richiesto di reimpostare la pressione di superficie.

Acquisizione del segnale satellitare

Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare. La data e l'ora vengono impostate automaticamente in base alla posizione GPS.

SUGGERIMENTO: per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web garmin.com/aboutGPS.

1. Recarsi in un'area all'aperto.

   La parte anteriore del dispositivo deve essere rivolta verso il cielo.
2. Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.

   Occorrono dai 30 ai 60 secondi per acquisire il segnale satellitare.

Miglioramento della ricezione dei satelliti GPS

- Sincronizzare di frequente il dispositivo sull'account Garmin:
  - Collegare il dispositivo a un computer tramite il cavo USB e all'applicazione Garmin Express.
  - Sincronizzare il dispositivo sull'app Garmin Dive utilizzando lo smartphone con Bluetooth attivato.

  Mentre è connesso all'account Garmin, il dispositivo scarica diversi giorni di dati satellitari, consentendo la localizzazione rapida dei segnali satellitari.
- Recarsi con il dispositivo in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
- Rimanere immobili per alcuni minuti.